


## ④ 型枠大工

## ほんざねすぎいた 本実杉板型枠組立

### ① 基本姿勢

- ・ 水平な作業台の上に下地ベニヤを載せる
- ・ 下地ベニヤの前に立つ
- ・ 保護メガネを着ける

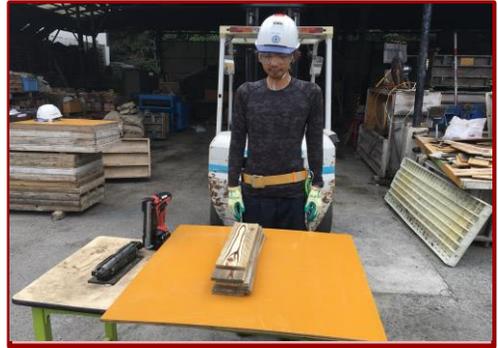

### ② 基本動作

- ・ 右手にフィニッシュネイラを持ち張り始めの本実杉板を3点で固定する



- ・ フィニッシュネイラトリガー（引金）をひくと仕上げ用の細い釘を打出す電動工具



### ③ 手元

- ・ フィニッシュネイラの先端を本実杉板に十分押し当ててからトリガーを引く
- ・ この時に左手で本実杉板がずれないようにしっかりと固定する。



### ④ 張り進め

- ・ 2枚目以降の本実杉板を当て板に使用して本実に**隙間が無いよう**にかみ合わせていく
- ・ フィニッシュネイラで下地から浮かないように要所を固定する

